

# Sattelplatte fifth wheel

# JOST



ScaleART OHG Schillerstraße 3 67165 Waldsee

## Art.Nr.: 71000057

### Inhalt des Montagekastens: Contents of Kit

- Sattelplatte  
fifth wheel

### Technische Daten: Technical Data

Maßstab / scale: 1:14,5


Geeignet für ScaleART und Wedico  
Königsbolzen.

Suitable for ScaleART and Wedico Kingpin.

### Ersatzteile: spare parts

Ersatzteile können unter Angabe der  
Artikelnummer bei uns bestellt werden.  
Spare parts can be ordered from us stating the  
item number on the list of spare parts.

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.Nr.
Item no.	Name	Qty.	Item no.
0.10	Kreuzschlitzschraube M2x5 Phillips screw	12	32000011
0.18	Kreuzschlitzschraube M2x20 Phillips screw	2	32000019
0.37	Senkkopfschraube M2x6 countersunk screw	8	32000072
0.38	Senkkopfschraube M2x8 countersunk screw	6	32000073
0.58	Modellmutter M2 model nut	20	32000171
0.62	Mutter M2 nut	4	32000002
0.71	Scheibe Ø2 washer	2	32000180
0.97	Feder Sattelplatte Ø2,8x16,6 coil spring	2	32310002
1.1	Sattelplatte fifth wheel	1	20000030
1.2	Bock Sattelplatte support for fifth wheel	2	20000031
1.3	Grundplatte flach low profile base plate	1	20000034
1.4	Grundplatte hoch standart high base plate	1	20000033
1.5	Grundplatte hoch für Servo high base plate for servo	1	20000040
1.6	Zuggriff pull handle	1	20000005
1.7	Verschlussriegel lock	1	20000004
1.8	Auflage Edelstahl stainless steel finisher	2	20000036
1.9	Zwischenblech fixing plate	1	20000035
1.10	Rohr Ø4x1x8 tube	2	36041008
1.11	Aufkleber Dämpfung sticker	1	95000603

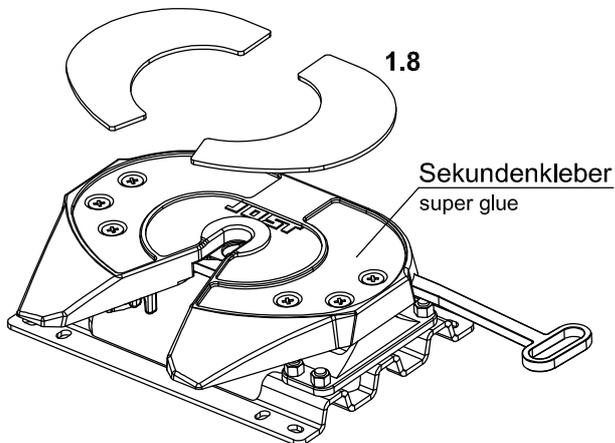

Das Servo Hitec HS-5065 MG ist im Baukasten nicht enthalten  
und muss separat bestellt werden. Art.Nr.: 76000179


The Hitec servo HS-5065MG is not included in the kit and must be ordered  
separately.

Der Servoarm muss auf ca. 11mm gekürzt werden.

Shorten the servo horn to around 11mm.



Bauen Sie das Servo ein und stellen Sie es über die  
Fernsteuerung in die Endlage. Entriegeln Sie die Sattelplatte und  
stecken Sie das Servohorn auf, so dass es am Zuggriff anliegt.


Install the servo and set it to the end position via the remote control. Unlock the  
fifth wheel plate and insert the servo horn so that it rests against the pull handle.

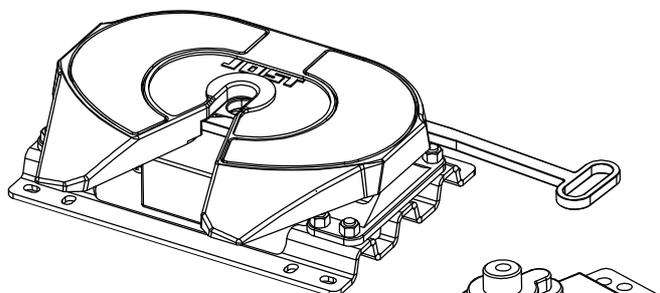

Am Servo muss noch die Lage  
des Anschlusskabels geändert  
werden. Nehmen Sie hierzu den  
hinteren Deckel vom Servo ab  
und feilen Sie eine kleine  
Öffnung in die Seite

You must bring the connection cable  
of the servo in a different position. For  
this purpose remove the rear cover  
and make a gap in the side with a file.

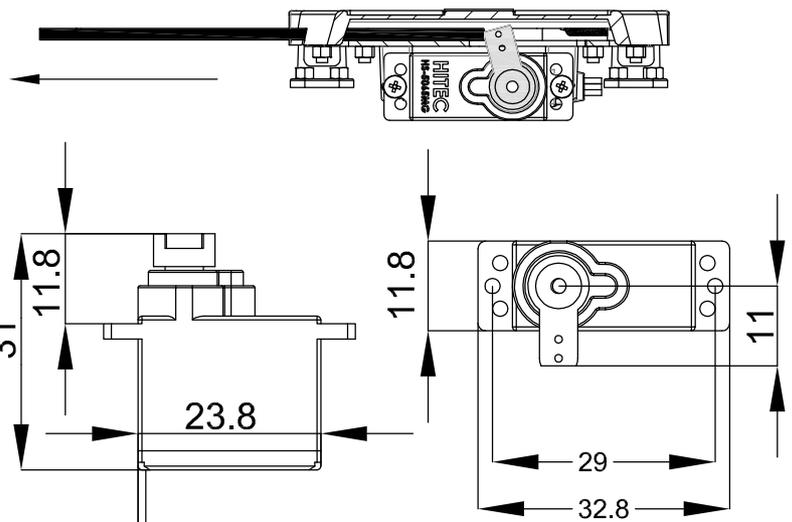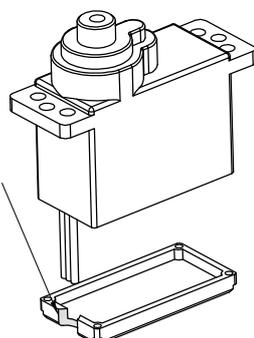

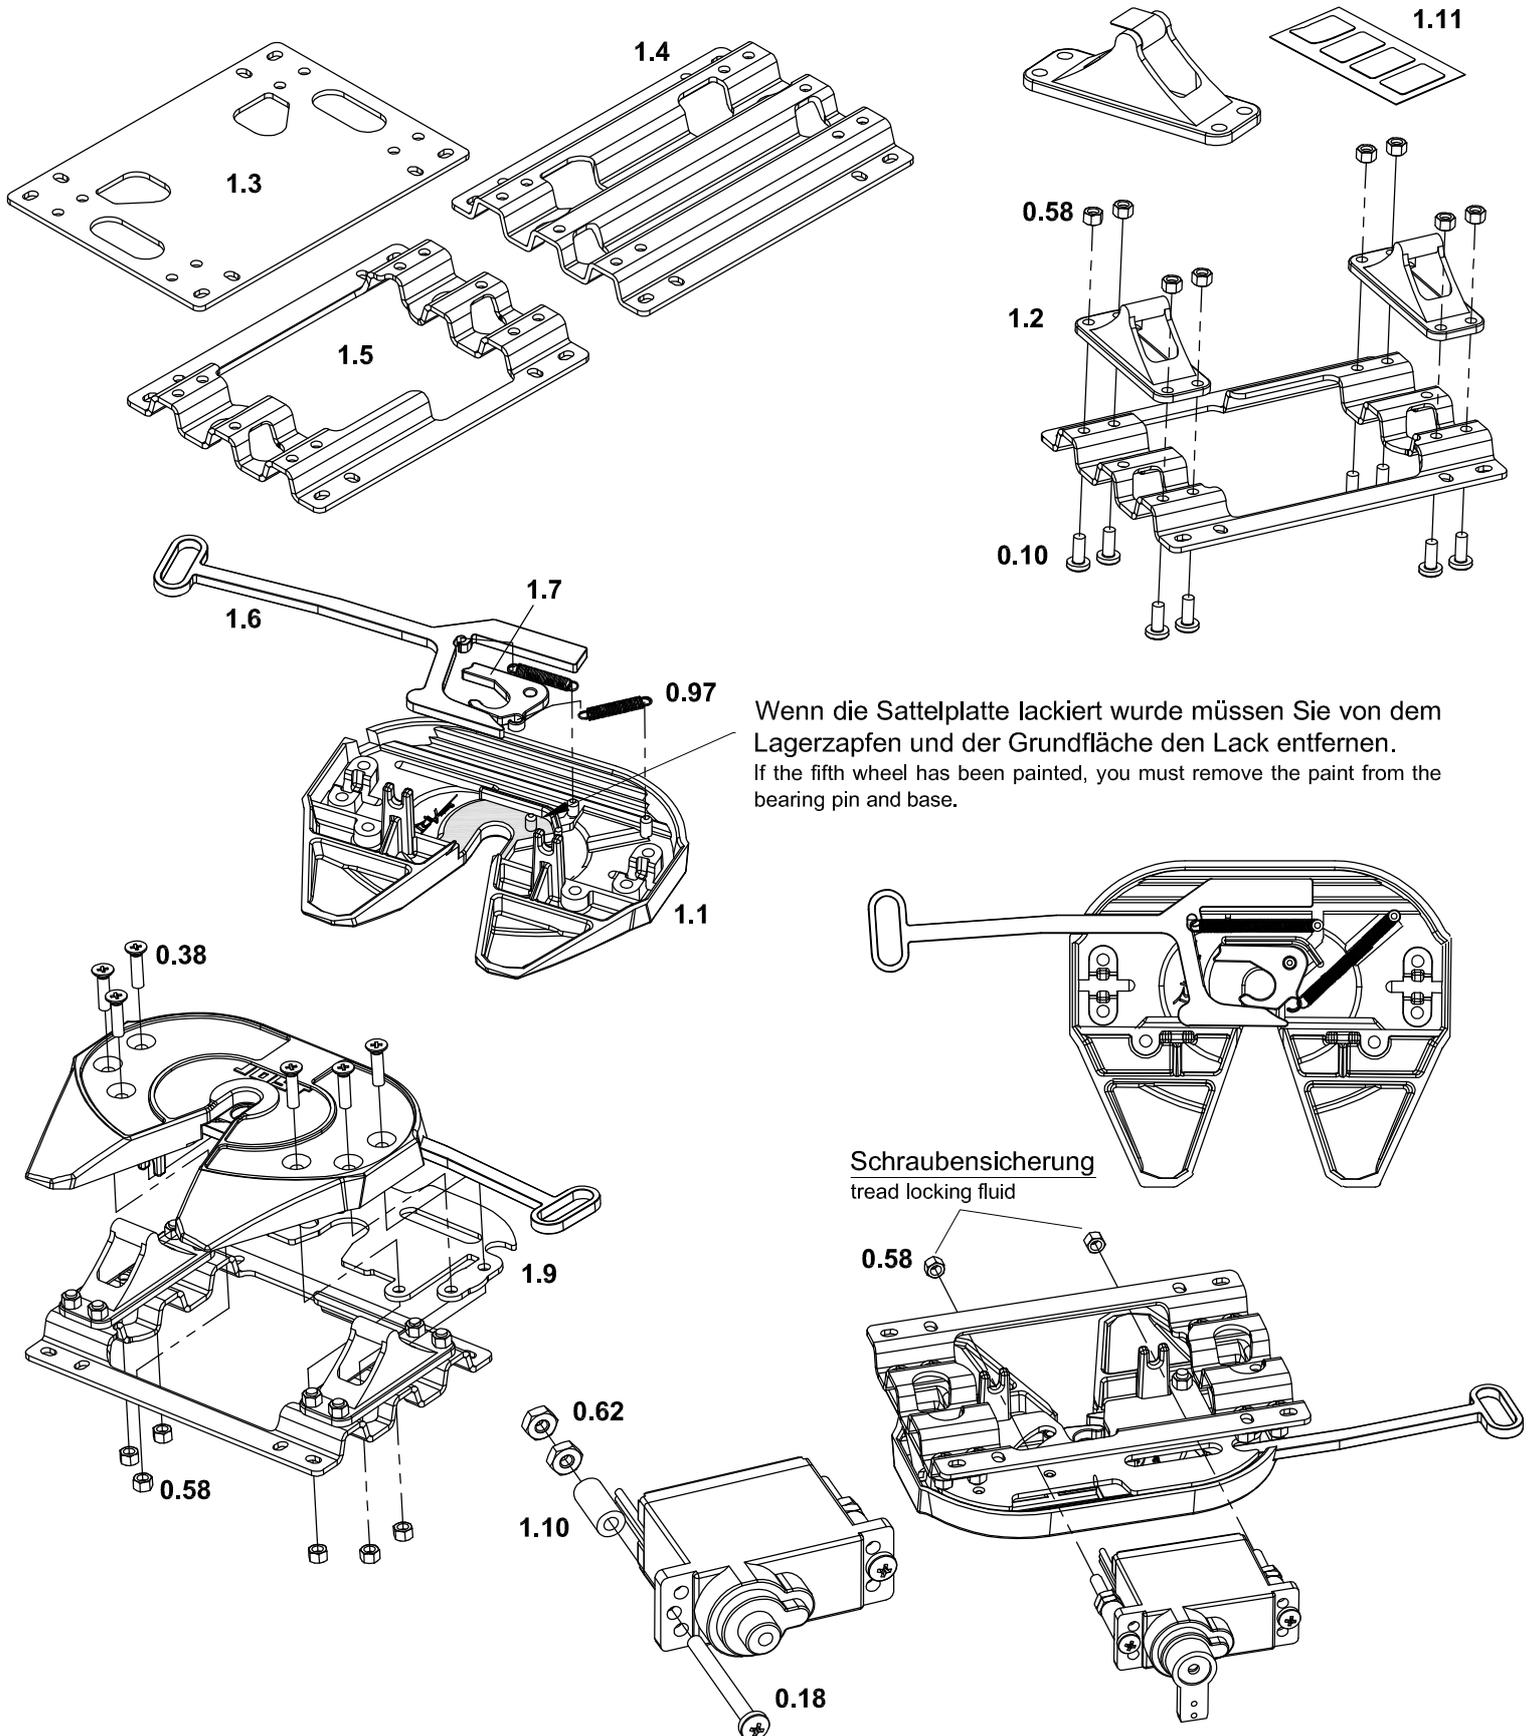

Dieses Modell entstand mit der freundlichen Unterstützung und Genehmigung der Firma JOST in Neu-Isenburg. Dieses Modell ist kein Spielzeug und für Jugendliche unter 14 Jahren nicht geeignet. Jegliche technische Änderung und Modifikation behalten wir uns vor. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck und Vervielfältigung sind nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung gestattet.

This model was made possible with the kind assistance and approval of the JOST company in Neu-Isenburg. Please bear in mind that this product is no toy and not suitable for youngsters under the age of 14. Technical details may be subject to alterations and modifications. No liability is taken for errors and printing mistakes. Reprints and copies are subject to written and specific permission.